

Overzicht

Het VanWeigh®-display maakt gebruik van touch technologie voor de bediening. Tik op de juiste plaats op het scherm voor interactie met de gebruikersinterface.

Het display opstarten

Schakel het contact in. Tik op het scherm.

Let op: De voedingsbron van het display kan gekoppeld zijn aan de inschakeling van het contact. Als dat het geval is, gaat het display pas aan wanneer het contact wordt ingeschakeld.



VPG
ONBOARD
WEIGHING

Weergaven

Tik en swipe naar links of rechts om de weeginformatie in een andere weergave te bekijken.

Weeginformatie


De weeginformatie kan in drie gewichtswaarden worden weergegeven:

TOTAAL Dit is het totale gewicht van het voertuig en het percentage van het maximumgewicht dat kan worden beladen.

VOOR Dit is het gewicht van het voertuig dat zich op dat moment op de vooras bevindt en het percentage van het maximumgewicht waarmee die as belast kan worden.

ACHTER Dit is het gewicht van het voertuig dat zich momenteel op de achteras bevindt en het percentage van het maximumgewicht waarmee die as belast kan worden.

Let op: De weegeenheid wordt ingesteld op het moment dat het systeem wordt geconfigureerd en gekalibreerd voor gebruik.

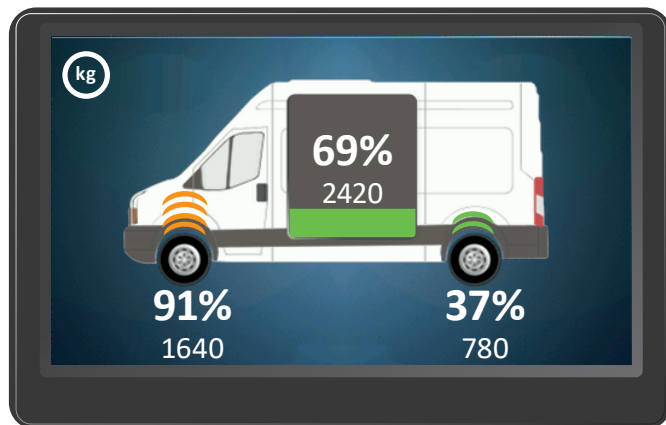


Waarschuwingen voor overbelasting

Bij elke gewichtswaarde worden gewichtsindicatoren weergegeven. De gewichtsindicatoren zijn kleur gecodeerd:

GROEN geeft aan dat het huidige gewicht lager is dan 90% van het maximale bruto voertuiggewicht of de maximale asbelasting.

ORANJE geeft aan dat het huidige gewicht tussen 90% en 100% van het maximale bruto voertuiggewicht of de maximale asbelasting ligt.

ROOD geeft aan dat het huidige gewicht hoger is dan 100% van het maximale bruto voertuiggewicht of de maximale asbelasting.

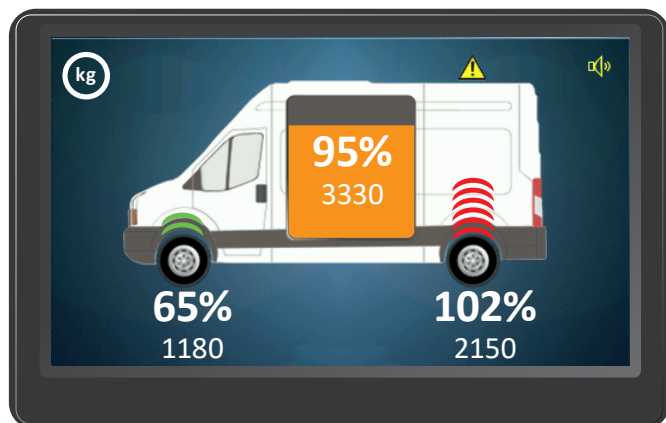



OPMERKING: Een microfoon icoon wordt weergegeven op het scherm als een gewicht boven de 100% belading komt. Door op dit icoon te drukken, is het alarm tijdelijk uit te schakelen.


Submenu's

Tik op het scherm om de extra pictogrammen weer te geven. Tik op een pictogram om het te activeren. Er zijn vier submenu-pictogrammen:

 **SYSTEEM INFORMATIE** Gebruik dit menu om informatie over het voertuig, het display, de junction box en de sensoren, en systeemmeldingen weer te geven.


 **DIAGNOSE** Gebruik dit menu om de kalibratie-informatie van de junction box weer te geven, de loggegevens te beheren, live informatie over de junction box weer te geven, live informatie over spanning en temperatuur weer te geven, en de waarschuwingsconfiguratie weer te geven.

 **CONFIGURATIE** Dit menu wordt gebruikt om het systeem te configureren. De toegang tot sommige functies is beperkt met een wachtwoord. Gebruik dit menu om de weergave-instellingen aan te passen.

 **USB** Dit menu wordt gebruikt om het systeem bij te werken.

Sommige menu-opties vereisen een wachtwoord om ze weer te geven en te bewerken.

Elke pagina heeft extra pictogrammen:

 Tik om terug te keren naar de vorige pagina.


 Tik om terug te keren naar de startpagina.

 Tik om eventuele wijzigingen op te slaan.

De display-instellingen aanpassen

1. Tik op het configuratiepictogram op de startpagina om het configuratiemenu te openen
2. Tik op Display om het menu voor de displayconfiguratie te openen:
3. Tik op de toets '+' of '-' op de schuifregelaar Helderheid om de helderheid te verhogen of te verlagen
4. Tik op de waarde Taal om de taal voor het display te selecteren
5. Swipe omhoog en tik op Instellingen om het menu voor de displayconfiguratie te openen
6. Tik op de toets '+' of '-' op de schuifregelaar Volume om het volume te verhogen of te verlagen
7. Tik op Datum/Tijd om de datum en tijd in te stellen
8. Tik op de waarde Uitschakeltijd om de tijdsduur in te stellen waarna het display automatisch wordt uitgeschakeld
9. Veeg omhoog om pagina 2 weer te geven
10. Tik op de waarde Hoofdniveau dempen om de instelling Hoofdniveau dempen uit of in te schakelen
11. Tik op Standaardwaarden instellen om de instellingen voor de displayconfiguratie terug te zetten naar de standaardwaarden
12. Tik op het pictogram Opslaan

 **Stand-by** Tik op dit pictogram om het display uit te schakelen.

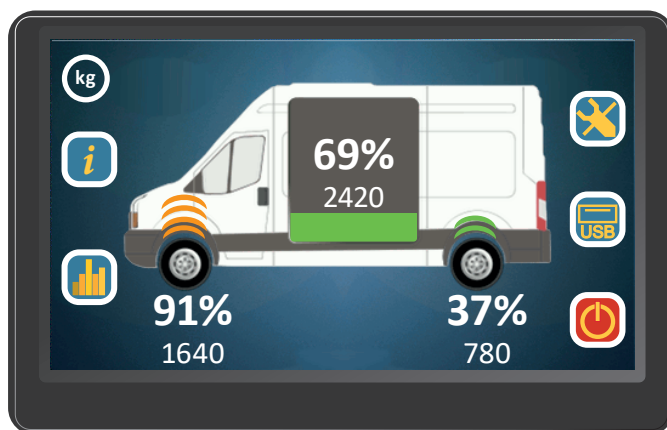

VPG
ONBOARD
WEIGHING

